b06739_QuickStartInsert_B50c1 4/21/04 4:17 PM Page 1

KEURIG Premium Coffee Systems

Quick Start Guide

Let the Magic Begin *FAST!*

Thank you for purchasing a Keurig® Ultra - Model B50 Gourmet Single Cup Home Brewing System.

IMPORTANT: You cannot use your Keurig brewer until it has been primed for its first use as set forth below**.** Please follow these easy steps and you will discover what Deliciously Simple™ truly means.

Please note, if your Brewer has been exposed to temperatures below freezing, it is recommended you allow two hours for an unpacked brewer to warm to room temperature before priming or brewing.

1. Unpacking the Ultra - Model B50 Brewer

a. Carefully remove the Brewer by placing the box on its side, and pulling the Brewer out of the box and removing the protective materials.

b. Place the Brewer upright on a flat surface. Remove three pieces of adhesive tape from Brewer.

c. Unwrap cord and plug Brewer into a grounded outlet.

2. Priming

a. Place a cup or mug on the Drip Tray Plate.

b. Remove the Water Reservoir from Brewer by first removing Lid from Reservoir, then lifting Reservoir straight up and away from Brewer. Rinse and fill with cold water. Replace the Water Reservoir back on the Brewer and replace the Lid.

c. Press Power Button to turn the Brewer on and the green light will become illuminated.

d. The LCD Message Center will indicate 'PRIME' and the Large Cup Icon will flash. Please note, a K-Cup® portion pack should not be used for the Priming Sequence. If 'PRIME' does not display on the LCD Message Center, ensure that the handle is pressed all the way down.

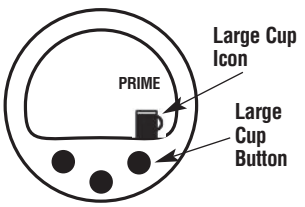

e. Press the black button below the Large Cup Icon.

f. The Brewer will automatically fill (priming it) and then the water will be heated. This will take about 3 minutes. During the heating period the 'NOT READY' indicator will be on. When the water is heated 'READY' will be displayed and the Large Cup icon will flash.

g. Press the black button below the flashing Large Cup Icon to start a cleansing brew, during which hot water will flow into your cup or mug. Pour the hot water into the sink.

h. The brewer may take 15 seconds to reheat between brews and will display 'NOT READY'. During this time pump may cause a vibration noise. This is normal. 'READY' will be displayed when the water has reheated.

i. The one-time priming process is now complete and you are ready to brew!

3. Choose

a. Place a cup or mug on the Drip Tray Plate.

b. Select a K-Cup® portion pack.
Do not remove the foil lid.

4. Brew

a. Lift the Handle, place the K-Cup in the K-Cup Holder Assembly and then push the Handle all the way down to puncture the K-Cup.
Please be careful to avoid the sharp needles in the K-Cup Assembly Housing & Lid.

b. Select a brew size by pressing the black button below the flashing Large or Small Cup Icon.

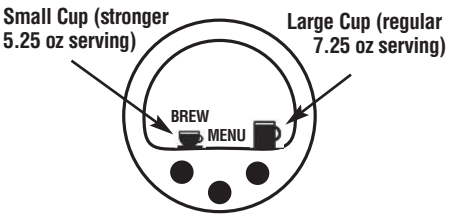

NOTE: The smaller cup will brew stronger tasting coffee/tea.

Please consult the Use & Care Guide for additional information on your Brewer. If you are experiencing problems, contact Customer Service at 1-866-901-BREW (2739).

© 2005 Keurig Incorporated

Part #: 60-200258-018
Revision C, Mar. 2005

KEURIG Premium Coffee Systems

Guide de démarrage

Laissez-vous charmer *SANS TARDER!*

Merci d'avoir acheté une cafetière Keurig Ultra - Modèle B50, le système d'infusion une tasse à la fois pour la maison.

IMPORTANT : N'utilisez pas votre cafetière Keurig avant de l'avoir préparée pour une première utilisation, tel qu'indiqué ci-dessous. Veuillez suivre les cinq étapes faciles suivantes, et vous comprendrez la signification réelle de Simplement savoureux.™
Veuillez noter que si la cafetière a été placée dans un endroit où la température était sous le point de congélation, il est recommandé de laisser la cafetière au moins deux heures à la température ambiante avant de la déballer.

1. Déballage de la cafetière Ultra - Modèle B50

a. Placez la boîte sur le côté et retirez-en la cafetière avec soin. Enlevez ensuite les matériaux de protection.

b. Placez la cafetière debout sur la surface plane. Enlevez les trois morceaux de ruban adhésif de la cafetière.

c. Déballez le cordon et branchez la cafetière dans une prise mise à la terre.

2. Préparation

a. Placez une tasse sur le plateau à tasse.

b. Enlevez le réservoir d'eau de la cafetière en retirant d'abord le couvercle du réservoir, puis en le soulevant à la verticale pour le retirer. Rincez-le et remplissez-le d'eau froide. Replacez le réservoir d'eau sur la cafetière et remettez le couvercle.

c. Pour mettre la cafetière en marche, appuyez sur le bouton de mise en marche et la lumière verte s'allumera.

d. L'afficheur de messages à cristaux liquides indique 'PRIME' (PRÉPARATION) et le voyant Grande tasse clignote. Veuillez noter que la procédure de préparation se fait sans dose individuelle K-Cup®. Si le message 'PRIME' n'apparaît pas sur l'afficheur de messages à cristaux liquides, assurez-vous que la poignée est complètement abaissée.

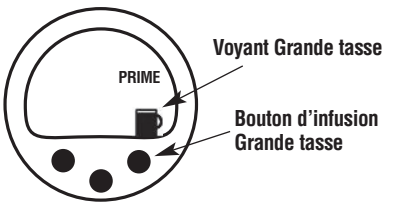

e. Appuyez sur le bouton noir sous le voyant Grande tasse.

f. L'infuseur se remplit automatiquement (préparation) et l'eau est chauffée. Ce processus prend environ trois minutes. Durant la période de préparation, le message 'NOT READY' (PAS PRÊT) apparaît sur l'afficheur de messages à cristaux liquides. Quand l'eau est chaude, le message 'READY' (PRÊT) s'affiche et le voyant Grande tasse clignote.

g. Appuyez sur le bouton noir sous le voyant clignotant Grande tasse pour lancer une infusion de nettoyage, durant laquelle de l'eau chaude coulera dans votre tasse. Jetez l'eau.

h. Le chauffage de l'eau peut prendre jusqu'à 15 secondes, durant lesquelles le message 'NOT READY' (PAS PRÊT) s'affiche. Il peut alors y avoir un bruit de vibration. Ce bruit est normal. Le message 'READY' (PRÊT) s'affichera quand l'eau sera chaude.

i. Le processus de préparation est maintenant terminé et vous êtes prêt à faire votre première infusion!

3. Choix

a. Placez une tasse sur le plateau à tasse.

b. Choisissez une dose individuelle K-Cup®. *N'enlevez pas le couvercle d'aluminium.*

4. Infusion

a. Soulevez la poignée, placez la K-Cup sur le support à K-Cup puis abaissez la poignée pour perforer la K-Cup. *Veuillez prendre garde de ne pas toucher aux aiguilles pointues dans le compartiment de la K-Cup.*

b. Choisissez le format désiré en appuyant sur le bouton noir situé sous le voyant Grande ou Petite tasse qui clignote.

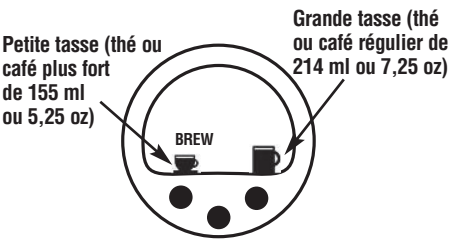

REMARQUE : Le café de format plus petit sera plus fort.

Pour plus de renseignements sur votre cafetière, veuillez consulter le Manuel d'utilisation et d'entretien.
Pour tout problème, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739

© 2005 Keurig Incorporated

Pièce no 60-200258-018
Révision C, Mars. 2005